


MONOA+

ラック 4段

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。

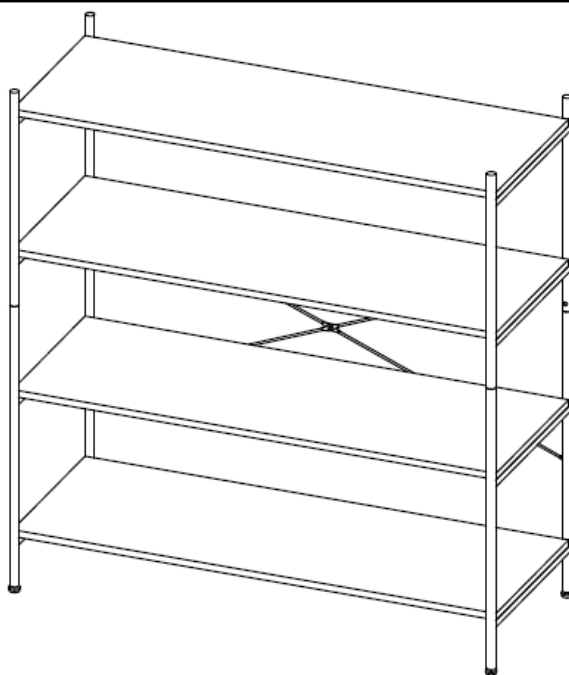

商品コード	1030113
サイズ	幅80 x 奥行38 x 高さ125cm
材質	天板：パーティクルボード 脚部：スチール
原産国	中国 Made in China



GLAMSTYLE CO., LTD

株式会社グラムスタイル


〒569-1013 大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL : 072-669-8144 MAIL : info@glam-style.jp

⚠ 取り扱い上のご注意

- ◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
- ◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないよう、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。
- ◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。
- ◆屋内でのご使用をお願いします。
- ◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。


部品一覧

組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

A _{x2}  フレーム	B _{x2}  フレーム	C _{x2}  補強バー	D _{x4}  棚板	E _{x9}  ボルト
F _{x16}  ボルト	G _{x1}  ナット	H _{x4}  アジャスター	I _{x1}  六角レンチ	予備品： Ex1 Fx1 Gx1 Hx1

組立手順


1

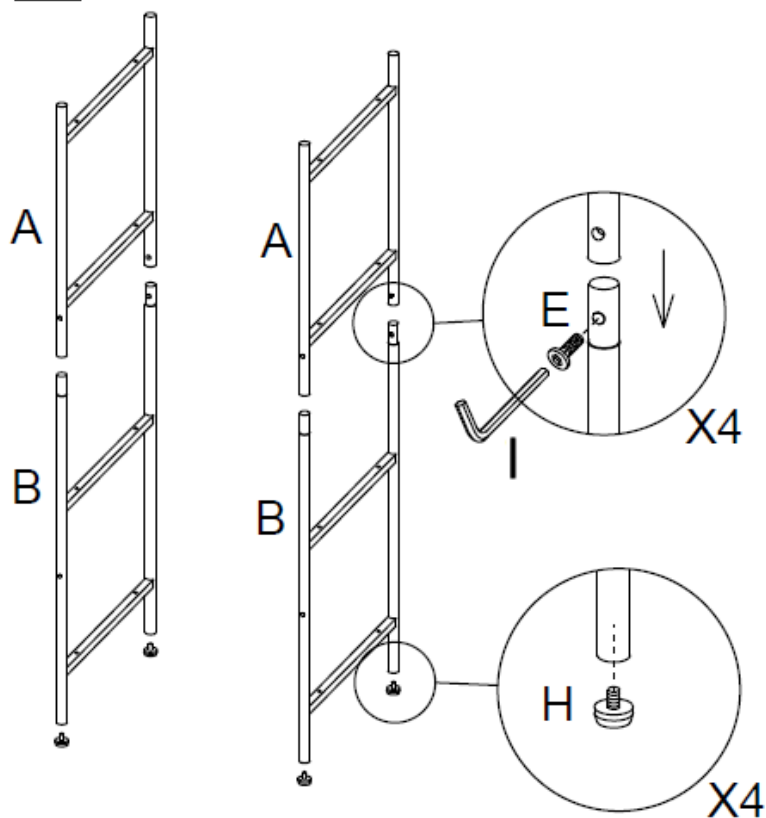

- (1) 部品A（フレーム）を部品B（フレーム）の穴に差し込み、部品E（ボルト）で固定してください。

- (2) 部品H（アジャスター）をフレームの各脚の底に取り付けます。
手で回して取り付け可能です。
ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。

2

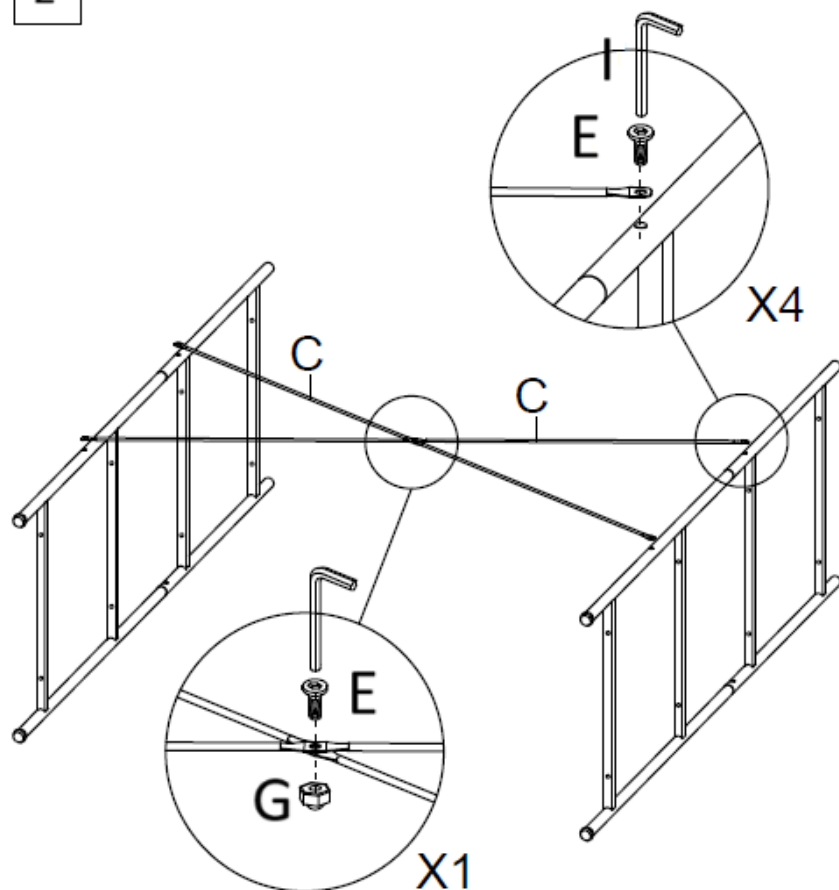


- (3) 2本のフレームの間に、X字に交差する部品C（補強バー）2本を取り付けます。

中央の交差する箇所は部品E（ボルト）と部品G（ナット）で固定し、両端も部品I（六角レンチ）を使って固定してください。

組立手順

3

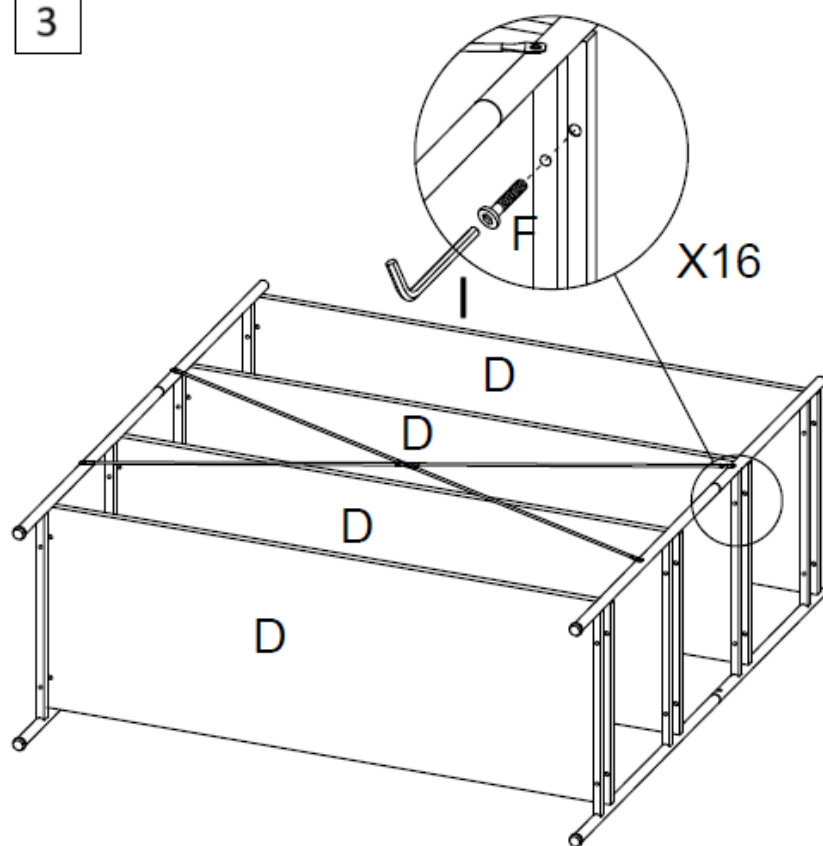

- (4) 部品D（棚板）をフレームに
セットし、各板の四隅を部品F
（ボルト）で固定してください。