MONOA+

<u>カフェ</u>テーブル

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。 組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」 いただきますようお願い申し上げます。 また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。



商品コード	1029929 1028716
サイズ	直径60 x 高さ70cm 直径80 x 高さ70cm
材質	天板:パーティクルボード 脚部:スチール
原産国	中国 Made in China




⚠ 取り扱い上のご注意


- ◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。
- ◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないよう、 厚手の布や段ボールなどを敷いてください。
- ◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を 行ってください。
- ◆屋内でのご使用をお願いします。
- ◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを 確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

部品一覧

組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

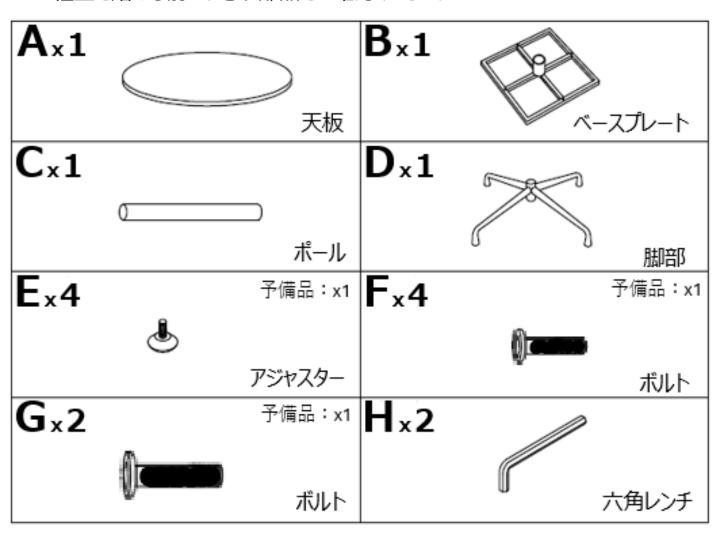

組立手順

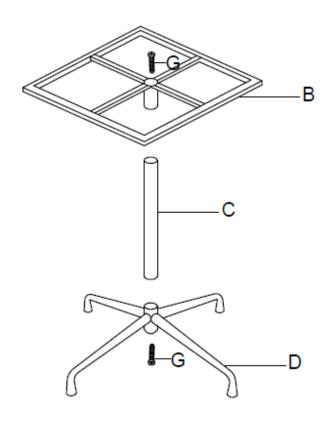


(1) 部品D(脚部)の中央の穴 に部品C(ポール)の下端を 差し込みます。

部品G(ボルト)の1本を使って、部品C(ポール)を部品D(脚部)にしっかりと固定してください。

(2) 部品C(ポール)の上端を部 品B(ベースプレート)の中 央の穴に差し込みます。

> 部品G(ボルト)の1本を 使って、部品C(ポール)を 部品B(ベースプレート)に しっかりと固定してください。

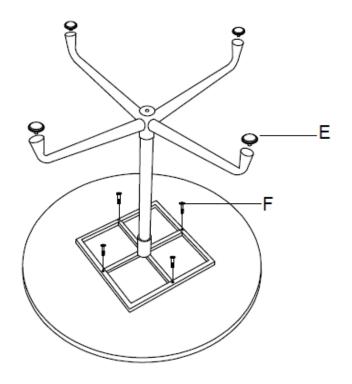

(3) 部品B (ベースプレート) が取り付けられたポールと脚部の組み合わせを、部品A (天板)の裏面の中央に配置します。

部品F(ボルト)を使用して、 部品B(ベースプレート)の 四ヶ所を部品A(天板)に しっかりと固定してください。

(4) 部品E (アジャスター) を各脚の底に取り付けます。 手で回して取り付け可能です。 ぐらつき防止や高さ調節を 行う事ができます。