# MONOA+

## テーブル

# 組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。

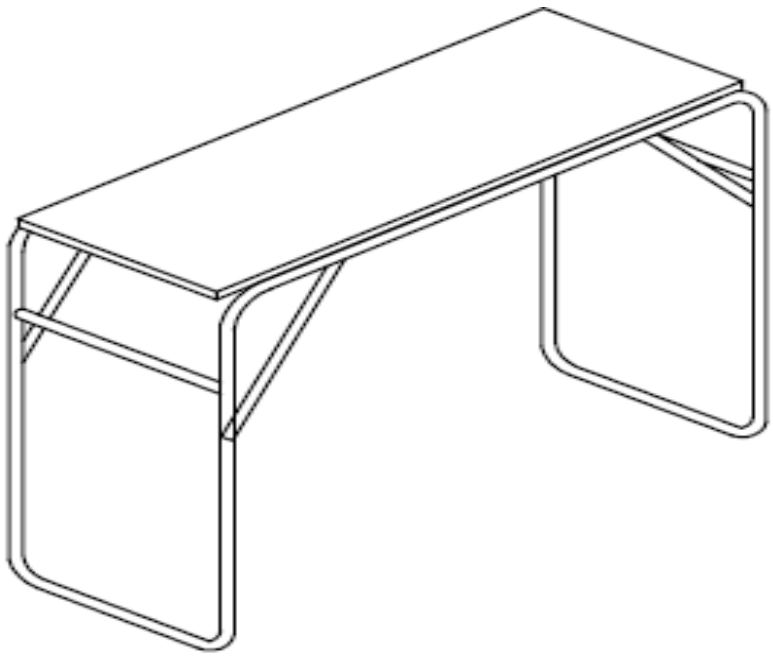

| | |
|---|---|
| 商品コード | 1029416 |
| サイズ | 幅120 x 奥行80 x 高さ70㎝ |
| 材質 | 天板：パーティクルボード　脚部：スチール |
| 原産国 | 中国　Made in China |

GLAMSTYLE CO., LTD
株式会社グラムスタイル
〒569-1013　大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL：072-669-8144　MAIL：info@glam-style.jp

# ⚠ 取り扱い上のご注意

◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。

◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないよう、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。

◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。

◆屋内でのご使用をお願いします。

◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

## 部品一覧

組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

| | |
|---|---|
| ①x2  フレーム | Ax12 予備品：x1 ボルト |
| ②x2 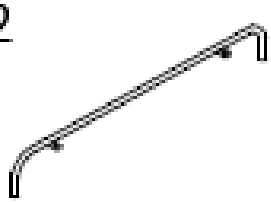 フレーム | Bx6 予備品：x1 ボルト |
| ③x4 補強バー | Cx4 予備品：x1 アジャスター |
| ④x1 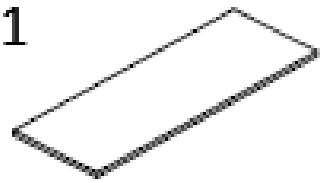 天板 | Dx1 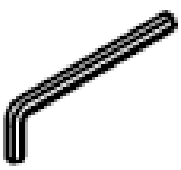 六角レンチ |

# 組立手順

1

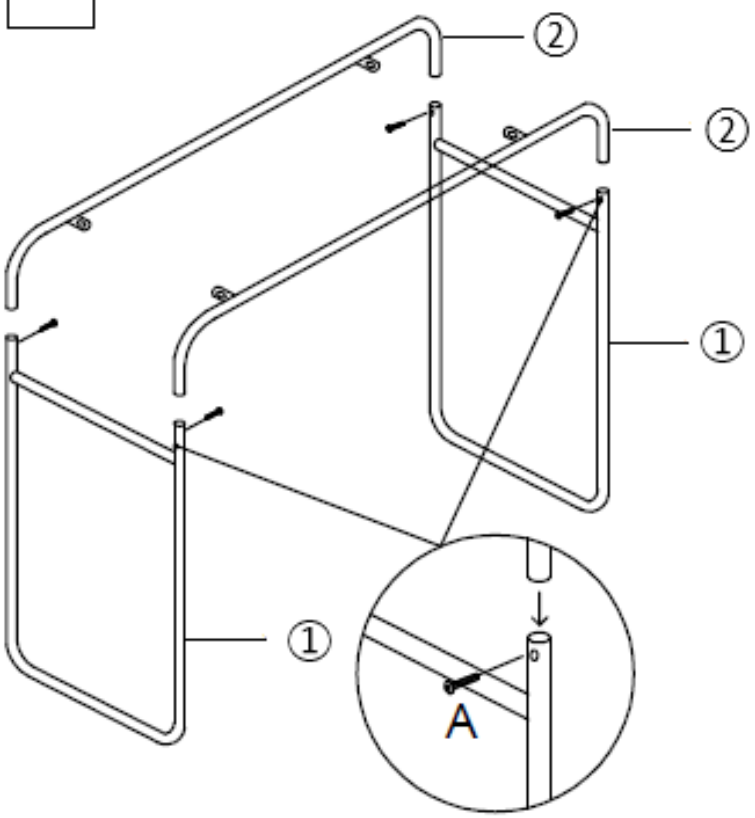


⑴ 部品②（フレーム）を部品①（フレーム）の穴に差し込み、部品A（ボルト）で固定してください。

2

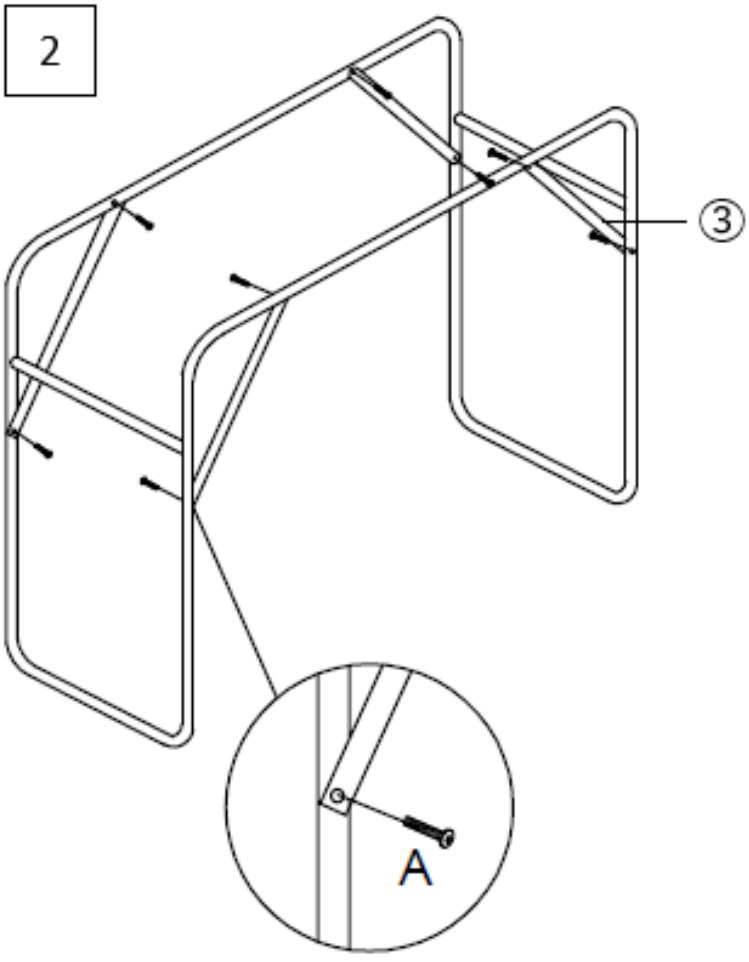


⑵ 部品③（補強バー）をフレーム側面の穴に合わせて、部品A（ボルト）で固定してください。

# 組立手順

3

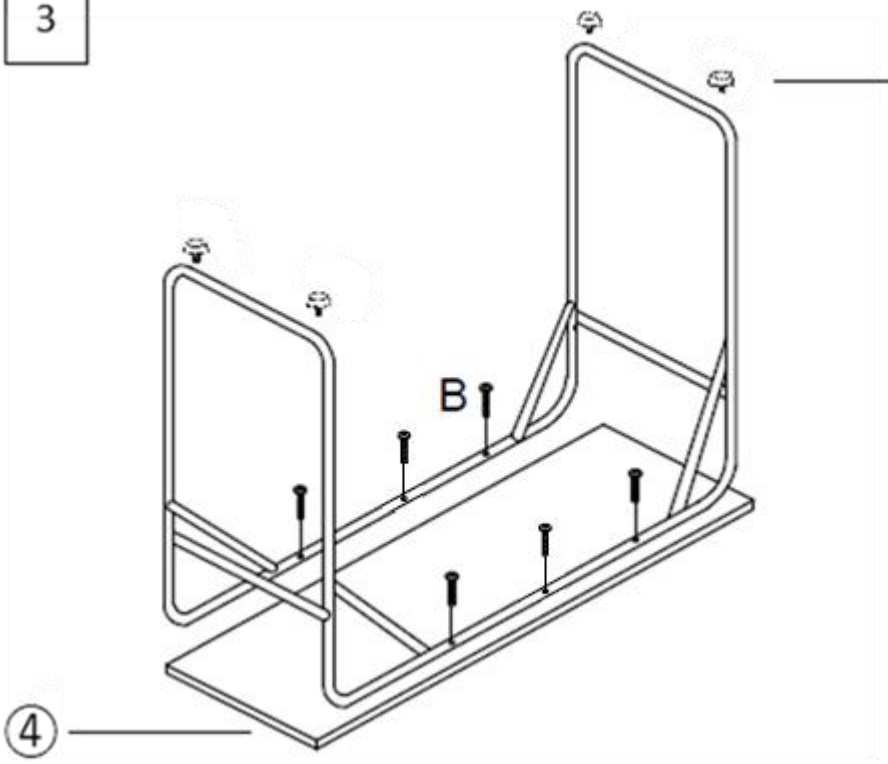


⑶ 組み立てたフレームを、部品④（天板）の上に置きます。

フレームと天板の穴が合うように位置を合わせ、部品B（ボルト）で固定してください。

⑷ 部品C（アジャスター）をフレームの底に取り付けます。
手で回して取り付け可能です。
ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。