MONOA+

ダイニングテーブル

組立説明書

この度は、当社の商品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
組立説明書をよくお読みいただき、正しく安全に「組立」・「使用」
いただきますようお願い申し上げます。
また、組立説明書は大切に保管していただき、必要な時にお読みください。

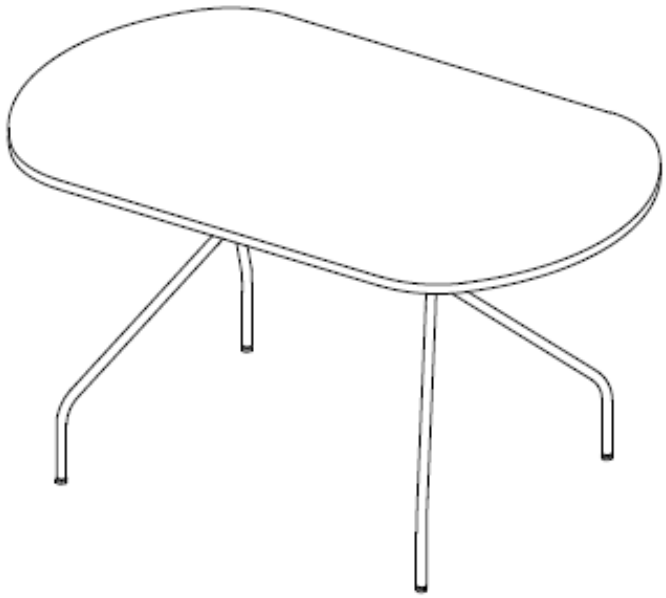

商品コード	1030115
サイズ	幅140 x 奥行85 x 高さ71㎝
材質	天板：パーティクルボード　脚部：鉄+スチール
原産国	中国　Made in China

GLAMSTYLE CO., LTD
株式会社グラムスタイル
〒569-1013　大阪府高槻市成合南の町 5 番 3 号
TEL：072-669-8144　MAIL：info@glam-style.jp

⚠ 取り扱い上のご注意

◆組立・設置の際は、必ず安定した平らな場所で行ってください。

◆作業を行う際は、十分なスペースを確保し、床に傷がつかないよう、厚手の布や段ボールなどを敷いてください。

◆ご使用中にネジの緩みやガタつきがないかなど、定期的に点検を行ってください。

◆屋内でのご使用をお願いします。

◆ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体の位置やバランスを確認した後、最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

部品一覧

組立を始める前に、必ず部品をご確認ください。

①x1	②x2	③x2	④x1
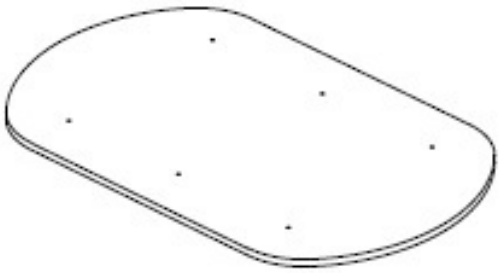 天板	補強バー	脚部	固定バー

Ax10	Bx4	Cx1	予備品：	
ボルト	アジャスター	六角レンチ	Ax1 Bx1	

組立手順

※ねじは仮止めの状態で組み立てを進め、全体のバランスを確認したあと、
最後にすべてのねじをしっかりと締めてください。

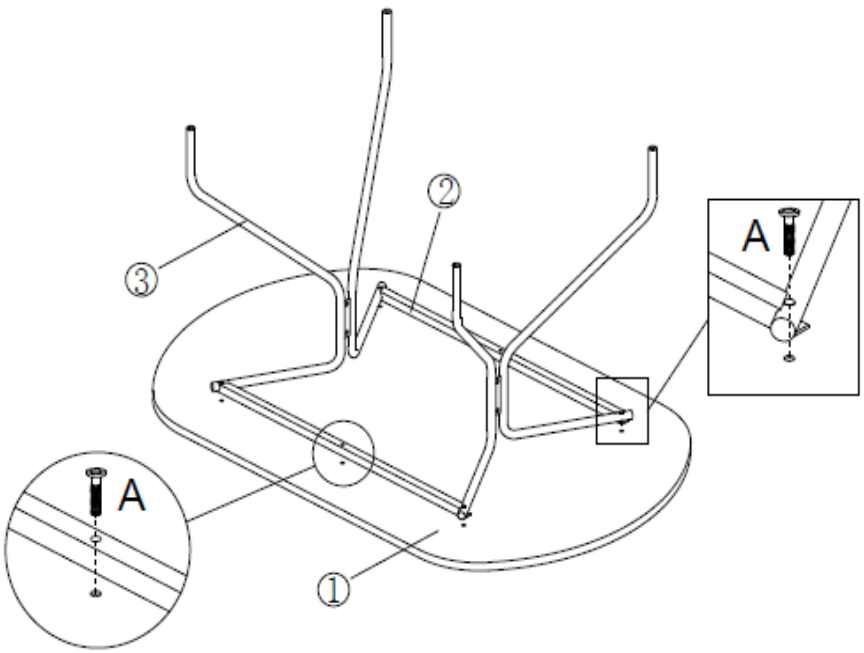

⑴ 部品①（天板）を逆さまに置き、部品②（補強バー）と部品③脚部を天板の穴に合わせて配置します。

部品A（ボルト）を使って、部品①（天板）にしっかりと固定してください。

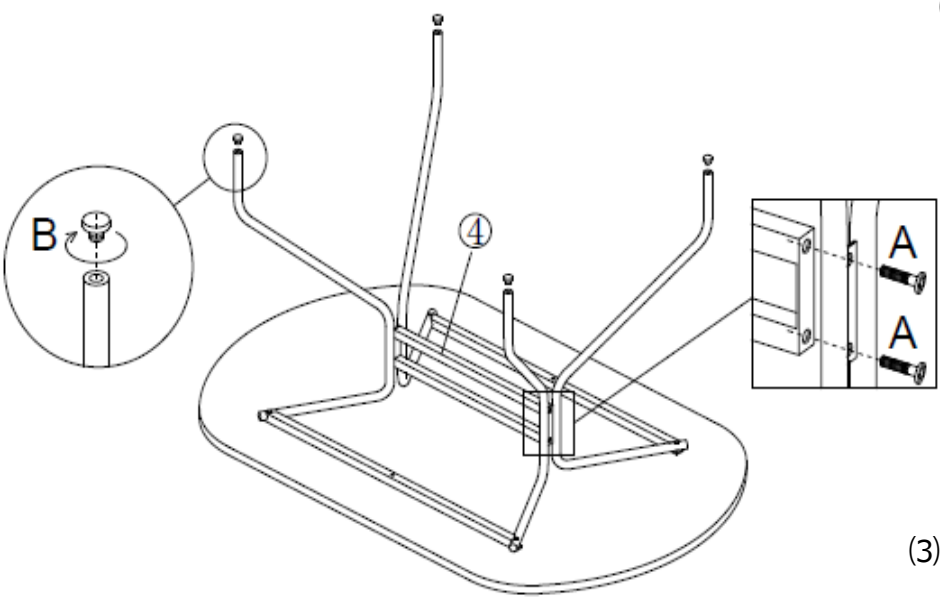

部品④（固定バー）を脚部の中央に取り付け、部品A（ボルト）で固定してください。

⑶ 部品B（アジャスター）を各脚の底に取り付けます。
手で回して取り付け可能です。
ぐらつき防止や高さ調節を行う事ができます。